



VISUAL LAND
Bring the World Home

Prestige 7

ANDROID TABLET

Guide Book

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Copyright © 2013 Visual Land Inc. Todos los derechos reservados.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Google Play, y otras marcas reservadas son marcas comerciales son propiedad de of Google Inc. Visual Land y el logo Visual Land son marcas comerciales de Visual Land Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

El contenido de esta guía incluye imágenes e ilustraciones que pueden diferir en algunos detalles del producto o del software. Toda la información contenida en este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.

Para ayuda en línea o soporte técnico, visite www.visual-land.com.

La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones

1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Tabla de Contenidos

1. Empezar.....	Página 3
2. Juega y Explora.....	Página 4
3. Tune Performance.....	Página 14
4. Introducir y Editar Texto.....	Página 18
5. Conectare a Redes.....	Página 21
6. Conectar a Teclados, Mouse y Dispositivos...Página 29	
7. Conectar a Computadora.....	Página 31
8. Administrar Cuentas	Página 34
9.Cambiar Backup & Restaurar Opciones.....	Página 37
10.Proteger su Tableta.....	Página 39
11. Trabajar con Certificaciones.....	Página 43

Introducción

Encender e iniciar sesión

Para encender el Prestige 7, pulse el botón para encender en el lado derecho en la parte superior durante unos segundos, luego suéltelo.

Cargar la batería

La batería puede ser que no esté totalmente cargada al principio. Es una buena idea cargarla por completo tan pronto como sea posible.

El Prestige 7 se puede cargar de 2 maneras. Con el adaptador de corriente, conecte el adaptador de corriente al Prestige 7 ya una fuente eléctrica. Con un cable USB, conecte el cable USB incluido con el Prestige y 7 en un equipo que está encendido. (Nota: la carga a través de USB es más lenta.)

Juegue y Explore

Navegar Pantallas de Inicio

Para moverse entre las pantallas de inicio, deslice su dedo de izquierda o la derecha golpe.

Para cambiar el tamaño de un widget, toque y espere, a continuación, suelte y arrastre los puntos azules. Para retirarla, pulse y mantenga, a continuación, arrástrelo hasta el icono Eliminar en la parte superior de la pantalla.

Toque la Barra de Estado para Notificaciones

Notificaciones le alertar la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas, así como los eventos en curso, tales como descargas de vídeo.


Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los iconos del

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

sistema mostrando cosas como la señal Wi-Fi o la fuerza de la batería a la derecha.

Para abrir la sombra notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior o pulse la barra para expandirla:

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

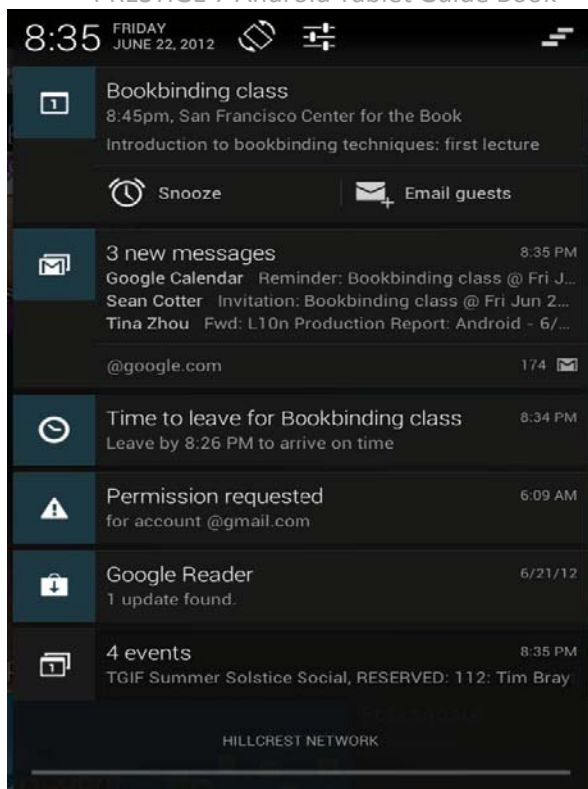

Algunas notificaciones se pueden expandir para mostrar más información, como vistas previas de correo

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

electrónico o los eventos del calendario.. Para expandir o contraer una notificación, use dos dedos para deslizar verticalmente ya sea juntos o torcer.

Para abrir la aplicación relacionada, toque el icono de notificación de la izquierda. Algunas notificaciones también le permiten tomar acciones específicas tocando iconos en la notificación. Por ejemplo, notificaciones de Calendario, le permiten Snooze (recordar más adelante) o enviar correo electrónico a otras personas.

Cuando haya terminado con una notificación, sólo tiene que deslizar hacia la izquierda o la derecha. Si desea descartar todas las notificaciones, toque el icono Dismiss en la parte superior de la pantalla de notificación.

Navegación

En la parte inferior de cada pantalla de 7 Prestige, no importa lo que esté haciendo, siempre vas a encontrar estos tres botones de navegación:



Regreso

Abre la pantalla anterior que estaba trabajando, aunque fuera en una aplicación diferente. Una vez que la copia de

seguridad a la pantalla de inicio, no se puede volver más lejos en su historia.



Pantalla de Inicio

Abre la pantalla de inicio. Si está viendo una pantalla de inicio a la izquierda o a la derecha, se abre la pantalla principal central.



Aplicaciones Recientes

Abre una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones que he trabajado recientemente. Para abrir una aplicación, toque. Para eliminar una miniatura de la lista, pase el dedo a izquierda o derecha.

Después de un breve periodo de tiempo sin ser utilizado, estos botones pueden reducir el tamaño de los puntos o desaparecer, dependiendo de la aplicación actual. Para traerlos de vuelta, toca su ubicación.

Toque y Escriba

Use sus dedos para manipular iconos, botones, menús, el teclado en pantalla y otros elementos en la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla.

Para seleccionar o Activar algo, tóquelo.

Para escribir algo, como un nombre, una contraseña o términos de búsqueda, toque en el que desea escribir. Un teclado aparecerá que le permite escribir.

Otros gestiones comunes incluyen:

Tocar y Mantener: Toque y mantenga presionado el elemento en la pantalla, sin levantar el dedo hasta que se produce una acción.

Arrastrar: Pulse y mantenga pulsado durante unos instantes y luego, sin levantar su dedo, mueva el dedo en la pantalla hasta que llegue a la posición de destino. Por ejemplo, puede mover aplicaciones en la pantalla de inicio.

Mover o Deslizar: Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse. Por ejemplo, se puede deslizar una pantalla de inicio a la izquierda o a la derecha para ver las otras pantallas de inicio.

Doble-Pulsación: Pulse rápidamente dos veces en una página web, mapas, u otra pantalla para hacer zoom. Por ejemplo, haga doble pulsación en una imagen en el navegador para acercar, tocar dos veces y otra vez para reducir.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book


Pellizcar: en algunas aplicaciones (tales como mapas, navegador, y la Galería), puede acercar y alejar al colocar dos dedos en la pantalla al mismo tiempo y pellizcando juntos (para disminuir el zoom) o separándolos (para ampliar la imagen).

Girar la Pantalla: en la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla gira con el dispositivo como lo enciende. Usted puede cambiar esto en la configuración de la pantalla.



Settings

En la pantalla donde están todas las aplicaciones, o en la pantalla de inicio Utilities, observe el icono de configuración. Esto le llevará a las pantallas de configuración de la tableta, donde se puede ajustar cosas como conjunto de red, sonido, y cuenta, entre muchas otras cosas.

Consejo: Para llegar a Configuración rápida no importa lo que está en pantalla, desliza el dedo hacia arriba sus notificaciones desde la parte superior de cualquier pantalla y toca el icono de configuración pequeña  cerca de la parte superior.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Para cambiar los sonidos de su tableta de notificación, volumen, y más, vaya a

 **Ajustes > Dispositivos > Sonido.**

Para cambiar el brillo de la tableta, tamaño de fuente y más información, visite

 **Ajustes > Dispositivos > Sonido.**

Bloquear la Pantalla

Dependiendo de cómo usted utiliza su tableta, es posible que desee establecer algún tipo de bloqueo automático de la pantalla para evitar el acceso no autorizado. Si el bloqueo se ha establecido, la pantalla se bloquea cuando la pantalla de la tableta se va a dormir.

Al tocar el botón para encender una tableta bloqueado, debe tomar algunas medidas, que van desde un simple deslize a escribir una contraseña para desbloquearlo.

Usted puede establecer bloqueos de diferentes potencias con los ajustes de la tableta de bloqueo. Para eso, vaya



Ajustes > Personal > Seguridad > Bloquear y toca el tipo de bloqueo que desea utilizar.

IMPORTANTE: Si configura un dibujo o contraseña para desbloquear lo DEBE recordar. Si se le olvida, no hay manera de desbloquear la tableta sin restaurar a la configuración de fábrica lo cual borrará todos los datos en su tableta.

Acceso al Contenido

Para cambiar el tamaño de un widget, toque y espera, a continuación, suelte y arrastre los puntos azules. Para retirarla, pulse y mantenga, a continuación, arrástrelo hasta el icono Eliminar en la parte superior de la pantalla.

Para agregar un widget, toque sin soltar un área vacía de la pantalla principal, seleccione Aplicaciones en el menú desplegable y deslice de arriba hasta que aparezca el que desea. Si hay espacio adecuado para el aparato que va a colocar, aparecerá en la pantalla de inicio.

Usar aplicaciones

Para ver todas las aplicaciones, toca el símbolo de ALL APPS en la parte inferior de cualquier pantalla de inicio. El principal ALL APPS de aplicaciones se abre. Aquí es donde usted puede ver todas las aplicaciones. Puede mover los iconos de aplicación a cualquiera de tus pantallas de Inicio.


De All Apps, Usted puede

Desplazarse entre pantallas: deslizar hacia arriba o hacia abajo.

Lanzar una aplicación: Toque el icono.

Colocar un icono de aplicación en la pantalla principal:

Toque y mantenga oprimido el icono de la aplicación, deslice el dedo y levante el dedo para soltar el icono en su lugar.

Para eliminar un icono de aplicación desde la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsado, deslice el dedo hacia la parte superior de la pantalla, y suelte la aplicación en  el icono Eliminar.

La mayoría de las aplicaciones incluyen un icono de menú en la parte superior o inferior de la pantalla que le permite controlar la configuración de la aplicación.

Organizar Su Pantalla de Inicio

Para mover un icono de aplicación o widget a una ubicación diferente en una pantalla de inicio:

Mantenga pulsando el icono.

Deslice el dedo hacia la nueva posición.

Para moverse entre las pantallas de inicio, deslice hacia el borde de la pantalla. Para mover otro icono a un lado, deslice lentamente hacia él.

Levante el dedo.

Deje caer el icono en su nueva posición.

Cambiar ajustes de sonido

La tableta utiliza sonidos para comunicarse, incluyendo notificaciones, alarmas, y la retroalimentación de navegación.

Para personalizar los sonidos que su tableta hace, vaya a Configuración> Dispositivo> Sonido:

Volúmenes establece el volumen principal por separado para la música, notificaciones y alarmas. Puede seguir utilizando el control de volumen físico de la tableta para subir o bajar el volumen de cualquier sonido que se está reproduciendo.

Notificación predeterminado anuncia la llegada de las notificaciones si Usted no especifica un sonido diferente en una aplicación individual.

Sonidos táctiles le dan respuesta audible cuando toca iconos activos o botones que aparecen en pantalla.

Sonido Bloqueo de pantalla se activa al desbloquear la pantalla.

Cambiar el fondo de pantalla

Toque sin soltar un área vacía de cualquier pantalla de inicio. Seleccione Wallpapers y una selección de imágenes en miniatura aparecerá. Pase a la izquierda o a la derecha para ver los fondos de pantalla disponibles. Pulse sobre uno para seleccionarlo. Elija Establecer fondo de pantalla para realizar la selección de su fondo de pantalla.

Ajustar el Rendimiento

Optimizar el Rendimiento de la Batería

Usted puede extender la vida de la batería entre cargas apagando características que usted no necesita. También puede controlar cómo las aplicaciones y los recursos consumen energía de la batería.

Para controlar la configuración de la batería, vaya a Configuración > Dispositivo > Batería.



Alargar la vida de su batería

Si usted no está usando Wi-Fi utilice la aplicación Configuración para apagarlo.

Baje el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más breve del modo de suspensión:

Configuración > Dispositivo > Pantalla.

Si usted sabe que no va a estar cerca de una red móvil o Wi-Fi por un tiempo, cambiar a modo avión: presione y mantenga presionado el botón de inicio, o vaya a

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Mas > Modo Avión.

Revise el nivel de batería y detalles de uso, abra Configuración> Dispositivo> Batería.

La lista en la parte inferior de la pantalla muestra el uso de la batería para programas individuales. Toque un gráfico para obtener más detalles. La pantalla de detalles de algunas aplicaciones incluye botones que le permiten ajustar la configuración que afectan el consumo de energía, o detener la aplicación completamente.

Advertencia: si detiene algunas aplicaciones o servicios, el dispositivo no funcione correctamente.

Estado de la batería (carga, descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) se muestran en la parte superior de la pantalla.

El gráfico muestra el nivel de descarga de la batería a través del tiempo desde la última vez que cargo el dispositivo, y el tiempo que ha estado funcionando con la batería.

Utilice la pantalla de Configuración de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones le permite ajustar varios aspectos como la manera que su dispositivo utiliza memoria. Para ver estas opciones, vaya a Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Uso de datos.

Ya verás tres fichas en la parte superior de la pantalla, cada uno mostrando una lista de aplicaciones o de sus componentes:

Descargando. Muestra las aplicaciones que haya descargado.

Funcionamiento. En ejecución. Muestra todas las aplicaciones, procesos y servicios que se están funcionando actualmente o que tienen procesos en caché, y la cantidad de RAM que está usando.

El gráfico en la parte inferior de la ficha En ejecución muestra el total de RAM en uso y la cantidad libre. En la parte superior derecha de la pantalla, toque en Mostrar procesos en caché o Mostrar ejecutando servicios para alternar.

ALL. Muestra todas las aplicaciones que vienen con Android y todas las aplicaciones que ha descargado en Google Play o de otras fuentes.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Para ver los detalles de una aplicación u otro elemento que aparece en cualquiera de las fichas, toque el nombre. La información y los controles disponibles varían entre los diferentes tipos de aplicaciones, pero incluyen:

Botón de Parada: detiene una aplicación que se está portando mal. detener una aplicación, proceso o servicio puede provocar que el dispositivo deje de funcionar correctamente. Es posible que tenga que reiniciar el dispositivo después de hacer esto.

Botón de Desinstalar: elimina la aplicación y todos sus datos y configuraciones.

Botón de Desactivar: Evita que la aplicación se ejecute, pero no lo desinstala. Esta opción está disponible para algunas aplicaciones y servicios que no se puede desinstalar.

Botón para Borrar Datos: Eliminar una configuración de aplicaciones y datos de otros sin quitar la aplicación en sí.

Borrar cache: si las tiendas de aplicaciones de datos en un área temporal de la memoria de la tableta, enumera la cantidad de información almacenada, y un botón para borrarlo.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Lanzar en forma predeterminada: Si ha configurado una aplicación para lanzar un tipo de archivo, puede desactivar esta configuración aquí.

Permisos: Enumera los tipos de información acerca de la tableta y los datos y aplicaciones que tiene acceso.

Introducir y Editar

Uso de Teclado

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. algunas aplicaciones se abren automáticamente. en otros, lo abre, toque en donde desea escribir.



Para hacer que el teclado desaparezca, toque la parte posterior modificada.

Editar

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book


Mover el punto de inserción: Mover el punto de inserción: Toque donde desee escribir. El cursor parpadea en la nueva posición, y una ficha verde aparece debajo de ella. Arrastre el control para mover el cursor.


Seleccionar texto: Toque y mantenga oprimido o tócala dos veces en el texto.

Los puntos más cercanos de palabras, con una ficha en cada extremo de la lección en sí, arrastre las fichas para cambiar la selección.




La ficha desaparece después de unos momentos. Para que vuelva a aparecer, pulse de nuevo el texto.

Eliminar texto: Toque  para borrar el texto seleccionado antes del cursor.

Escriba las letras mayúsculas: Pulse la tecla de mayúsculas una vez para cambiar para una letra. O toque y mantenga pulsada la tecla de mayúsculas  mientras se escribe. Al soltar la tecla, las letras minúsculas reaparecer.

Escribir solamente en mayúsculas: Toque dos veces o mantenga pulsada la tecla shift, así que cambie . Toca cambiar de nuevo para volver a minúsculas.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Cortar, copiar, pegar: seleccione el texto que desea manipular. A continuación, toque el botón Cortar , Copiar  o Pegar :




Conectarse a Redes

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar inter acceso a la red a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y sus alrededores.


Para utilizar Wi-Fi, se conecta a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y sólo tiene que conectarse a ellos. Otros implementar características de seguridad que requieren otras medidas para establecer, como certificados digitales u otras maneras para asegurar que sólo los usuarios autorizados pueden conectarse.

Para prolongar la vida útil de la batería entre cargas, desactiva la conexión Wi-Fi cuando no la esté usando. También puede configurar su dispositivo para desconectarse automáticamente a redes Wi-Fi cuando la tableta no está en uso.

Para trabajar con Wi-Fi, vaya a  **Configuración > Conexiones Inalámbricas & Redes > Wi-Fi.**

Wi-Fi y conectar a una red Wi-Fi

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Si va a añadir una red Wi-Fi cuando primero configura su Tableta vaya a  Configuración > **Conexiones Inalámbricas & Redes > Wi-Fi.**

Deslice el interruptor de conexión Wi-Fi a la posición de encendido.

El dispositivo buscará disponibles redes Wi-Fi y muestra los nombres de las redes que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo. Si el dispositivo encuentra una red que se conectó anteriormente, se conecta a la misma.

Toque un nombre de red para ver más detalles o conectarse a él, y escriba una contraseña si es necesario o, si su router Wi-Fi compatible con Wi-Fi Protected Setup, pulse el icono WPS en su tableta, a continuación, pulse el mismo botón en su router.

Para modificar la configuración de una red, toque y mantenga presionado el nombre de la red.

Agregar una red Wi-Fi

Usted puede agregar una red Wi-Fi para que su dispositivo se lo recuerde, junto con las credenciales de seguridad, y

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

conectarse a él automáticamente cuando está en rango. También debe agregar una red Wi-Fi si la red no difunde su nombre (SSID), o añadir una red Wi-Fi cuando está fuera de su alcance.

Para unirse a una red protegida, primero tiene que aprender detalles de seguridad del administrador de la red.

Activar Wi-Fi, si no está ya encendido. Toque el icono de signo más en la parte superior de la pantalla. Introduzca el SSID (nombre) de la red. si es necesario, introduzca seguridad o de otros detalles de la configuración de red. Toque Guardar.

La información de la red se guarda. El dispositivo se conecta a esta red automáticamente la próxima vez que este a su alcance.

Borrar una red Wi-Fi

Puede borrar los detalles de una red Wi-Fi, si usted no desea que la tableta se conecte automáticamente o si se trata de una red que ya no utiliza.

Active Wi-Fi, si no está ya encendido. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, toque el nombre de la red. Toque Forget en el cuadro de diálogo que se abre.

Configurar las opciones de proxy para una red Wi-Fi

Algunos administradores de red requieren que se conecte a los recursos de la red interna o externa a través de un servidor proxy. De forma predeterminada, las redes Wi-Fi se agregan no están configurados para conectarse a través de un proxy, pero usted puede cambiar eso para cada red Wi-Fi que hayas añadido.

Configuración de proxy son utilizados por navegador, pero no puede ser utilizado por otras aplicaciones.

Toque y mantenga por varios segundos una red en la lista de redes Wi-Fi que haya añadido. Toque Modificar la red en el cuadro de diálogo que se abre. Seleccione Mostrar opciones avanzadas. Si la red no tiene una configuración de proxy, ninguno toque en Configuración de proxy, a continuación, toque manual en el menú que se abre. Introduzca los ajustes del proxy suministrados por la red administrador. Toque Guardar.

La configuración del proxy sólo se aplican a la red Wi-Fi que ha modificado.

Para cambiar la configuración del proxy para otras redes Wi-Fi, necesita modificarlos individualmente.

Establecer Wi-Fi Notificaciones, Desconectar y Otros

Opciones Avanzadas

Para trabajar con opciones Wi-Fi avanzadas:

Activar Wi-Fi, si no está ya encendido. En la pantalla de configuración de Wi-Fi, toque Menú> icono Opciones avanzadas.

Estos son los ajustes que puede modificar:

Notificación de red: por predeterminado, cuando Wi-Fi está activada, se recibe notificaciones en la barra de estado cuando el dispositivo detecta una red Wi-Fi abierta. Desmarque esta opción para desactivar las notificaciones.

Mantenga Wi-Fi mientras no está en uso: Para conservar el uso de datos móviles, el dispositivo permanece conectado a Wi-Fi cuando la pantalla no está en uso (sleep mode).

Toque esta opción para cambiar este comportamiento predeterminado: o permanecer conectado a Wi-Fi sólo cuando el dispositivo está conectado a un cargador (cuando la vida de la batería no es un problema), o nunca para estar conectado a Wi-Fi cuando no está en uso.

Esta pantalla también muestra la siguiente información:

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Dirección MAC: La Media Access Control (MAC) de su dispositivo cuando está conectado a una red Wi-Fi.

Dirección IP: El Protocolo de Internet (IP) asignada al dispositivo por la red Wi-Fi que está conectado (a menos que usted utiliza la configuración IP para asignar una dirección IP estática).

Para activar Wi-Fi encendido o apagado, vaya a Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> Wi-Fi.

Para administrar las opciones de datos móviles, vaya a Configuración> Conexiones inalámbricas y redes> El uso de datos.

Conéctate a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de una red local segura, desde afuera del red. Las VPNs son utilizados comúnmente por las empresas, las escuelas y otras instituciones para que la gente vuelva a acceder la red local cuando no en la escuela, o cuando se conecta a una red inalámbrica.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Para configurar el acceso VPN, primero debe obtener los detalles de su administrador de red. Dependiendo de lo que su organización, es posible que necesite obtener una aplicación VPN de su administrador.

La pantalla de configuración de VPN le permite añadir redes VPN y ajustar su configuración. Para ver esta pantalla y realizar las funciones que se describen aquí, vaya a Configuraciones> Conexiones inalámbricas y redes> Más> VPN.

Agregar un VPN

En la pantalla de VPM, toque Añadir perfil VPN.

En el formulario que aparece, llene la información proporcionada por su administrador de red. Toque Guardar. La VPN se añade a la lista en la pantalla de VPN.

Conectar a una VPN

En la pantalla de VPN, toque el nombre de la VPN. En el diálogo que se abre, introduzca las credenciales solicitadas. Toque Conectar.

Cuando esté conectado a una VPN, el icono de estado y notificación se muestra continuamente. Para desconectar, toque la notificación para la conexión VPN.

Editar el VPN

En la pantalla de VPN, toque y mantenga presionado el nombre del perfil de VPN. En el diálogo que se abre, toque en Editar perfil. Editar la configuración de VPN que desee. Toque Guardar.

Borrar el VPN

En la pantalla de VPN, toque y mantenga presionado el nombre del perfil de VPN. Toca y mantén presionada la VPN que desea eliminar. En el cuadro de diálogo que se abre, toque Eliminar perfil.

Control de Modo de Avión y otros parámetros de Red

Esta configuración está disponible en Configuración > Conexiones inalámbricas y red > Más información. Siga los enlaces para obtener instrucciones detalladas:

Modo Avión. Para desactivar todas las transmisiones de datos desde el dispositivo.

VPN. Toque para ajustar la configuración que le permiten conectarse a los sitios web y otros recursos dentro de una red local segura desde fuera de la red. consulte "Conexión a obras privadas virtuales" en la página 59.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Conéctate a Teclados, Mouse, & Otros Dispositivos

Se puede conectar un teclado, un mouse o un joystick o incluso otro dispositivo de entrada a la tableta a través de USB y utilizarlo como si fuera una PC.

Es posible que el adaptador suministrado para conectar el teclado u otro dispositivo al puerto USB de la tableta. Para conectar más de un dispositivo USB a la vez, utilizar un concentrador USB con alimentación para reducir el consumo de la batería de su Tableta.

Teclado

Además de introducir texto, puede usar el teclado para navegar por las funciones de la tableta::

Utilice las teclas de flecha para seleccionar elementos en pantalla.

Al pulsar ENTER cuando se selecciona un elemento es equivalente a tocar ese ítem.

Presionar escape es equivalente a presionar atrás.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Pulse la tecla Tab o Shift-Tab para pasar de un campo a otro en una forma u otra pantalla con los campos de texto múltiples.

Mouse

Al conectar un mouse a la tableta y mover el mouse, un cursor en forma de flecha aparece, al igual que en una computadora:

Usa el mouse para mover el cursor.

Al hacer clic, pulsar y arrastrar con el mouse es equivalente a tocar, tocar y sostener y arrastrar con el dedo. Sólo un botón del mouse está soportada. Si su mouse tiene una rueda de desplazamiento, puede utilizarla para desplazarse tanto vertical como horizontalmente.

Otros dispositivos de entrada

Puede conectar joysticks, gamepads y otros dispositivos de entrada para su tableta. si trabajan sin controladores especiales o adaptadores en su PC, es probable que trabajar con la tableta. Sin embargo, los juegos y otras aplicaciones debe estar diseñado para soportar todas las características especiales de un dispositivo de entrada, tales como botones específicos u otros controles, para sacar el máximo provecho de ellos.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Conectar a una Computadora

Conectarse a un equipo con Windows vía el USB

Puede utilizar un cable USB para conectar la tableta a una computadora con Windows y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Esta conexión utiliza el protocolo MTP, que es apoyado por la mayoría de las versiones recientes de Windows.

Al conectar la tableta al puerto USB de su computadora, su almacenamiento USB se monta como una unidad y aparece en su pantalla. Ahora puede copiar archivos de un lado a otro como lo haría con cualquier otro dispositivo externo.

Cuando haya terminado, simplemente desconecte la tableta, desconectando el cable USB.

Para cambiar las opciones de USB de la tableta de conexión, vaya a Configuración> Dispositivo> Almacenamiento> Menú> USB conexión de computadora.

Conectarse a una computadora Macintosh vía el USB

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Puede utilizar un cable USB para conectar la tableta a una computadora Mac OS X con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones.

Esta conexión utiliza el protocolo MTP, que no es compatible con Mac OS X de forma nativa. Por lo tanto, primero debe instalar la aplicación gratuita Android para transferir archivos. www.android.com/filetransfer.

Después de instalar Android File Transfer, siga estos pasos:

1. Si utiliza Android File Transfer por primera vez, haga doble clic en él para abrirlo.

Después de iniciar Android File Transfer vez, se abre automáticamente cada vez que conecte el dispositivo a su computadora.

2. Conecte el dispositivo a la computadora con el cable USB.

Android File Transfer se inicia y se abre una ventana que muestra el contenido de su dispositivo, junto con los detalles de espacio de almacenamiento en la parte inferior de la pantalla.

Se trabaja con la ventana tanto como si se tratara de una ventana del Finder: carpetas de apertura y cierre, crear

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

nuevas carpetas y arrastrar archivos desde o hacia ella y otras ventanas del Finder. Desconecte el cable USB cuando haya terminado.

Para cambiar las opciones de USB de la tableta de conexión, vaya a Configuración> Dispositivo> Almacenamiento> Menú> USB conexión.

Administrar Cuentas

Agregar o borrar cuentas

Puede utilizar varias cuentas de Google y las cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync en su dispositivo. También puede añadir otros tipos de cuentas, dependiendo de sus aplicaciones. Algunos se pueden agregar en la sección Cuentas, como se describe aquí. Otras se pueden agregar utilizando una aplicación que trabaja con este tipo de cuentas.

Por ejemplo, puede agregar cuentas IMAP y POP3 de correo electrónico con la aplicación de correo electrónico.

Agregar una Cuenta

Para agregar, puede que tenga que obtener información del administrador sobre el servicio al que la cuenta se conecta. Por ejemplo, usted puede necesitar saber la cuenta de dominio o la dirección del servidor.

Vaya a Configuración > Cuentas > Añadir cuenta. Toque el tipo de cuenta que añadir. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y contraseña, pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio que se está conectando.

Dependiendo del tipo de cuenta, se le puede pedir que configure que tipo de datos desea sincronizar, el nombre de la cuenta y otros detalles.

Cuando haya terminado, la cuenta se agrega en uno de dos lugares:

Cuentas de Google aparecen en Configuración> Cuentas> Google.

Otras cuentas aparecen en Cuentas en la pantalla principal de configuración.

Eliminar una Cuenta

Puede eliminar cualquier cuenta y toda la información asociada a ella desde el dispositivo, incluido el correo electrónico, contactos, configuraciones, etc.

Para eliminar una cuenta de Google, toque Menú> Eliminar cuenta.

Para cualquier otro tipo de cuenta ir a Configuración> Cuentas> *Nombre de Cuenta* y elija la opción Eliminar.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Cambiar opciones de Backup y Reset

Puede hacer copias de seguridad de la configuración y otros datos asociados con uno o más de sus cuentas de Google. Si usted necesita restaurar su dispositivo a fábrica, puede restaurar los datos de las cuentas que se realizó la copia previamente (backup).

Para ver los ajustes que se describen aquí, vaya a Configuración > Copia de seguridad y Restaurar.

Estas opciones están disponibles:

Realice una copia de seguridad de mis datos. Si marca esta opción, sus datos personales se guardan de forma automática, incluyendo sus contraseñas Wi-Fi, favoritos del navegador, una lista de las aplicaciones que tienes instaladas, las palabras que ha añadido a la diccionario, y la mayoría de sus ajustes personalizados. Algunas aplicaciones de terceros también pueden ser guardados, así que usted puede restaurar los datos si vuelve a instalar una aplicación. Si no selecciona esta opción, los datos deja de recibir una copia de seguridad y las copias de seguridad existentes se borran de los servidores de Google.

Cuenta de Reserva. Muestra las cuentas de Google, cuya información se copia de seguridad. Usted debe iniciar

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

sesión con una o más de estas cuentas en un nuevo dispositivo o restaurar para recuperar la información asociada.

Para agregar una nueva cuenta, seleccione **Backup account > Agregar cuenta.**

Restauración automática. Marque esta opción para restaurar la configuración y otros datos al reinstalar una aplicación. Esta función requiere que se realiza la copia de seguridad de sus datos con su cuenta de Google y que la aplicación está utilizando el servicio de copia de seguridad.

Restablecer Datos de Fabrica. Toque esta opción, restablezca tableta para borrar todos los datos personales del almacenamiento interno, incluida la información sobre su cuenta de Google, cualquier otra cuenta, el sistema y la configuración de aplicaciones, todas las aplicaciones descargadas, y su música, fotos, vídeos y otros archivos.

Después de restablecer la tableta, usted tendrá que volver a introducir información solicitada cuando se estableció por primera vez la tableta. Si usted ha estado respaldando sus datos a una cuenta de Google, una opción durante el proceso de configuración, le permite restaurar. Algunas aplicaciones de terceros también hacen uso del servicio de copia de seguridad, por lo que si una reinstalación, su configuración y los datos se restauran.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Proteger su Tableta

Establecer el bloqueo de Pantalla

Dependiendo de cómo usted utiliza su tableta, es posible que desee establecer algún tipo de bloqueo automático de la pantalla para evitar el acceso no autorizado. Si el bloqueo de la pantalla se ha establecido, la pantalla se bloquea cuando la pantalla de la tableta se va a dormir.

Si está tocando música en la tableta cuando la pantalla se bloquea, usted puede continuar escuchando o pausar la música sin tener que desbloquear.

Para ajustar la configuración de bloqueo:

1. Vaya a Configuración > Personal > Seguridad > Bloqueo de pantalla.
2. Toque el tipo de bloqueo que desee y siga las instrucciones en pantalla. Si ya ha establecido un bloqueo, debe introducir el dibujo, PIN o contraseña para desbloquear la configuración de bloqueo.

Usted puede elegir entre estas opciones de bloqueo:

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Slide Ofrece ninguna protección, pero le permite llegar a la pantalla de inicio rápido, o cámara abierta y empezar a tomar fotos inmediatamente.

Pattern le permite dibujar un dibujo simple con el dedo para desbloquear la tableta.

PIN requiere cuatro o más números.

Contraseña requiere cuatro o más letras o números. Esta es la opción más segura, siempre y cuando usted crea una contraseña segura.

Sugerencias de Contraseña: Para mayor seguridad, especifique una contraseña que tenga al menos 8 caracteres, y que tenga una mezcla de números, letras y símbolos especiales y no contener palabras o frases reconocibles.

Para cambiar el teléfono cuando se va a dormir, vaya a Configuración> Dispositivo> Pantalla> Sleep.

Para ver las contraseñas cuando entre, vaya a Configuración> Personal> Seguridad> Hacer visible contraseñas..

Encriptar su Tableta

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Puede encriptar todos los datos de la tableta: Cuentas de Google, datos de aplicaciones, música y otros medios de comunicación. Si lo hace, debe introducir un PIN numérico o una contraseña cada vez que encienda la tableta. Tenga en cuenta que este es el mismo PIN o contraseña que se utiliza para desbloquear la tableta, y no se puede ajustar de forma independiente.

Advertencia: El encriptar es irreversible. La única manera de volver a una tableta sin encriptar es llevar a cabo una restauración de fábrica de datos, lo que borra todos tus datos.

Encriptar proporciona protección adicional en caso de que su tableta es robada, y puede ser necesario o recomendable en algunas organizaciones. Consulte a su administrador del sistema antes de usar esta función. En muchos casos, el PIN o la contraseña que estableció es controlado por el administrador del sistema.

Antes de encriptar, preparar de la siguiente manera:

Establezca un PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.

Cargue la batería.

Conecte su tableta.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Programe una hora o más para el proceso de encriptar: no debe interrumpirse o perderá parte o la totalidad de sus datos.

Cuando esté listo para encriptar: Vaya a Configuración> Personal> Seguridad> Encriptar> Encriptar tableta.

Lea la información sobre encriptar con cuidado.

El botón Encriptar Tableta aparece atenuada si la batería no está cargada o su tableta no está conectado. Si usted cambia de padecer, toque el botón Atrás.

Advertencia: si se interrumpe el proceso de cifrado, se perderán los datos.

Toque Encriptar tableta.

Introduzca el PIN o la contraseña de bloqueo de pantalla y toque Continuar.

Toque **Encriptar Tableta**.

El proceso de encriptar se inicia y muestra su progreso. Puede tomar una hora o más tiempo durante el cual la tableta puede reiniciarse varias veces.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Si se termine de encriptar, se le pedirá que introduzca su PIN o contraseña. Posteriormente, deberá introducir su PIN o contraseña cada vez que prenda su tableta.

Trabajar con Certificados

Puede utilizar certificados digitales para identificar su dispositivo para una variedad de propósitos, incluyendo VPN o Wi-Fi acceso a la red, así como la autenticación con los servidores de aplicaciones como el correo electrónico o el navegador. Para utilizar un certificado para identificar su dispositivo, debe obtener con la ayuda de su administrador del sistema, e instalar en su dispositivo de almacenamiento de credenciales de confianza.

Android es compatible con codificación DER certificados X.509, guardadas en archivos con una extensión de .crt o .cer. Si el archivo de certificado tiene un extensión .der o cualquier otra, debe cambiarlo a .crt o .cer o no va poder instalarlo.

Android también soporta certificados X.509 guardados en formato PKCS # 12. Los archivos de almacén de claves .p12 o .pfx. Si el almacén de claves tiene alguna otra extensión, debe cambiarlo a .p12 o .pfx o usted no podrá instalarlo. Al instalar un certificado desde PKCS#12, Android también instala cualquier certificado que acompaña.

Instalar el Cliente y CA Certificados

Para instalar un certificado desde el almacenamiento interno de la tableta: Copia el certificado o key store del almacén a la raíz de la memoria interna del dispositivo (es decir, no en una carpeta).

Toque  **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Almacenar Credenciales** > **Instalar de almacenamiento**.

Toque el nombre de archivo del certificado o claves para instalar. Sólo los certificados que aún no lo ha instalado se muestran. Si se le solicita, introduzca la contraseña del almacén de claves y pulse OK. Escriba un nombre para el certificado y pulse OK.

Típicamente, un certificado CA incluido con un certificado de cliente es instalado al mismo tiempo. También puede instalar por separado certificados individuales usando estos mismo pasos.

Si usted no ha configurado un PATTERN (dibujo), PIN o contraseña de su dispositivo, se le pedirá que configurar una. El tipo de seguridad que es aceptable puede estar predeterminado por el administrador del sistema.


PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Ahora puede utilizar el certificado que instalo al conectarse a una red segura o para la autenticación de cliente con el correo electrónico, navegador y aplicaciones de terceros. Después de instalar un certificado, la copia en el almacenamiento se borra.

Advertencia: Las aplicaciones como correo electrónico y navegador que soporte certificados permiten instalar certificados directamente desde dentro de la aplicación. Para obtener más información, consulte los instructivos que vienen con cada aplicación.

Trabajar con Certificados CA

Si una autoridad de certificación (CA) se ve comprometida, o por alguna otra razón que su organización no quiere confiar en ella, puede desactivar o eliminar. Para ello, siga estos pasos:

1. Toque  **Configuración** > **Personal** > **Seguridad** > **Almacenaje Credencial** > **Credenciales de Confianza**. La pantalla de credenciales de confianza tiene dos fichas:

Sistema: Muestra la autoridad del certificado (CA) certificados que están permanentemente instalados en la ROM de la tableta.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Usuario muestra todos los certificados de CA que ha instalado el usuario, por ejemplo en el proceso de instalar un certificado de cliente.

Para examinar los detalles del certificado de CA, toque su nombre. Una pantalla desplazable muestra los detalles.

Para quitar o deshabilitar un certificado CA, toque **Deshabilitar** para los certificados de sistema o sacar certificados de usuario.

Al deshabilitar un sistema de certificados de CA, el botón en la parte inferior de la pantalla cambia sus detalles para habilitar, por lo que puede cambiar si es necesario. Cuando se elimina un certificado de CA instalado por un usuario, se borra y debe volver instalar por completo si es que se necesita de nuevo.

En el cuadro de diálogo de confirmación que aparece, haga clic **OK o Aceptar**.

PRESTIGE 7 Android Tablet Guide Book

Información de Seguridad

- La batería no está diseñado para ser sustituido por el consumidor. Si usted cree que la batería está dañado o necesita ser reemplazada, póngase en contacto con soporte al cliente Visual Land para la inspección y / o reemplazo.
- No permita que la batería entre en contacto con líquidos.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo deje en el coche en altas temperaturas.
- No tire las baterías al fuego.
- Evite dejar caer el dispositivo.
- No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados de alguna manera. Utilice únicamente el cargador incluido que está específicamente diseñado para su Tableta.
- No use si la pantalla está quebrada o rota, ya que podría causar lesiones.
- Tenga en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero de la punta de su dedo o un stylus que es no-metálica. Usar fuerza excesiva o un objeto duro o afilado al presionar sobre la pantalla táctil puede dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.
- No ajuste el volumen a sus niveles más altos cuando se utilizan auriculares. La exposición prolongada a ruidos fuertes pueden dañar su audición.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración FCC sobre Exposición a Radiación: Este equipo cumple con los límites de exposición radiación establecidos por la FCC para un ambiente no controlada. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.



VISUAL LAND
Bring the World Home

www.visual-land.com